VELKYNE

GUIDE D'UTILISATION

BRACELET LUMINEUX LED USB-C, 3 MODES

Une bande LED COB blanche et rouge sur une sangle réglable, 42 g, rechargeable en USB-C : à porter au bras, au poignet, à la cheville ou sur un sac pour être vu de loin, à vélo, en courant ou en marchant. Mise en place, modes, charge, entretien.



RÉF. BRACELETLEDNOIR · 3 MODES : BLANC, ROUGE, FLASH ALTERNÉ · USB-C, 400 MAH, IPX4, 42 G

01 · PRISE EN MAIN

CONTENU, MISE EN PLACE, PREMIER USAGE

Dans la boîte

- Le bracelet lumineux : module avec bouton et port USB-C, sangle à crans, bande LED COB blanche et rouge.
- Un câble de recharge USB-C.

Mise en place, étape par étape

1. **Chargez-le avant la première sortie** avec le câble fourni, sur un port USB de chargeur de téléphone ou d'ordinateur. Refermez le cache du port après la charge.
2. **Choisissez l'emplacement.** Le haut du bras côté circulation pour être vu des voitures, le poignet pour signaler vos changements de direction, la cheville pour un point lumineux en mouvement, ou une bretelle de sac.
3. **Réglez la sangle** sur le cran qui tient sans serrer : le bracelet ne doit ni tourner ni couper la circulation.
4. **Orientez la bande LED** vers l'extérieur, face aux usagers qui doivent vous voir : vers l'arrière à la cheville, vers le côté au bras.
5. **Allumez avec le bouton du module** et choisissez le mode (page suivante). Éteignez-le avant de le ranger.

Caractéristiques

LED	**COB blanche et rouge**	Modes	**Blanc, rouge, flash**
Batterie	**400 mAh, USB-C**	Étanchéité	**IPX4**
Longueur	**386 mm**	Module	**46 mm**
Poids	**42 g**	Usage	**Course, vélo, marche**

BATTERIE ET EAU

- Batterie lithium : ne chargez jamais sans surveillance, ne percez pas le module, pas de forte chaleur.
- IPX4 : pluie et éclaboussures, **pas d'immersion**. Séchez-le avant de brancher le câble.

À VÉLO, IL COMPLÈTE LES FEUX

En France, un vélo roule de nuit avec un feu avant blanc ou jaune et un feu arrière rouge fixés au vélo. Le bracelet s'y ajoute pour signaler le corps et les gestes du cycliste.

02 · AU QUOTIDIEN

MODES, CHARGE, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

Les trois modes

MODE	LUMIÈRE	QUAND L'UTILISER
1	Blanc, intensité forte	Pour être vu de face : au bras gauche face aux voitures qui déboîtent, en marchant face à la circulation.
2	Rouge, intensité forte	Pour être vu de dos : au bras ou à la cheville côté circulation.
3	Flash alterné rouge et blanc	Le plus remarqué et le plus économe : ville, carrefours, groupes.

Les modes se succèdent par appuis sur le bouton du module.

Charger


Branchez le câble USB-C fourni, ou tout câble USB-C standard, sur un port USB de chargeur de téléphone ou d'ordinateur. Rechargez après chaque sortie de nuit plutôt que d'attendre la panne. Refermez toujours le cache du port après la charge : c'est lui qui assure la tenue à la pluie.

Entretien

- Après la pluie ou la transpiration, essuyez le module et la sangle, port fermé, et laissez sécher à l'air.
- Chiffon humide, sans solvant. Ne le portez pas sous un vêtement : la lumière doit être visible.
- Rangé plusieurs semaines : rechargez-le avant, une batterie lithium n'aime pas rester vide.

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Il ne s'allume pas** : batterie vide, chargez-le une heure et réessayez.
- **Il ne charge pas** : vérifiez le sens et l'enfoncement de la prise, essayez un autre câble ou un autre port USB, séchez le port s'il est humide.
- **La sangle tourne ou glisse** : un cran de moins, ou sur un vêtement plutôt que sur la peau en sueur.
- **Il s'éteint tout seul** : batterie en bout de course. S'il s'éteint batterie pleine, contactez-nous.

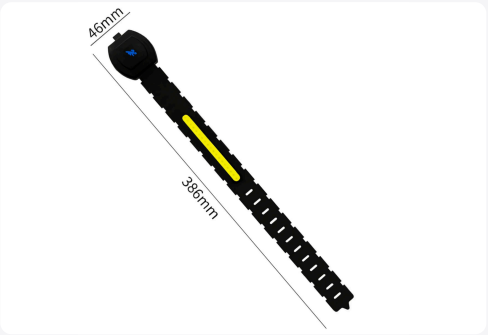

386 mm de sangle à crans, module de 46 mm : il fait le tour d'un bras, d'un poignet, d'une cheville ou d'une bretelle.

En vidéo

Conseils indépendants pour sortir de nuit, scannez pour visionner.

4 conseils pour courir la nuit
RunMotion Coach · français

Night Running Gear Put to the Test: Seeing vs Being Seen
Chase the Summit · anglais

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur l'usage et la charge.