
FICHE DE POSE

AUTOCOLLANTS DE PROTECTION DE VALVE PRESTA

Deux pastilles transparentes de 2 × 2 cm à coller autour du trou de valve : l'écrou et la valve ne rayent plus la jante. Invisibles une fois posées, 0,26 g le lot.

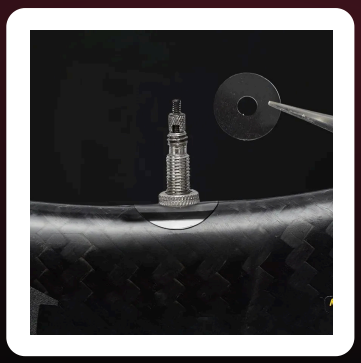

RÉF. STICKVALV1 · VALVES PRESTA, TOUTES JANTES · TRANSPARENT, 2 × 2 CM

Avant de poser

- Roue démontée ou pneu dégonflé, **valve retirée** du trou : l'autocollant se pose sur la face extérieure de la jante, là où l'écrou de valve vient s'appuyer.
- Un coton imbibé d'alcool, un chiffon sec, des mains propres : la poussière et le gras sont les deux ennemis de l'adhésif.
- Des ciseaux si la jante est plus étroite que l'autocollant.

La pose, étape par étape

1. **Nettoyez la zone autour du trou** avec le coton imbibé d'alcool, puis séchez. Pas de reste de préventif, de boue ni de cire.
2. **Ajustez si besoin.** Posez l'autocollant à blanc, film en place : s'il dépasse de la jante, coupez-le aux ciseaux pour qu'il reste à plat sur le bord.
3. **Décollez le film** en tenant la pastille par la tranche, sans toucher la face collante.
4. **Centrez l'ouverture sur le trou de valve** et posez d'un coup, puis appuyez quelques secondes du bout du doigt, du centre vers les bords.
5. **Montez la valve ou la chambre à air** comme d'habitude : l'écrou se serre sur l'autocollant, pas sur la jante.

Caractéristiques

Valve	**Presta**	Couleur	**Transparent**
Dimensions	**2 × 2 cm**	Poids	**≈ 0,26 g le lot**
Compatibilité	**Route, gravel, VTT, cruiser, urbain**	Contenu	**Lot de 2**

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **L'autocollant se décolle** : surface grasse ou humide à la pose. Retirez-le, nettoyez à l'alcool, posez-en un neuf ; c'est un consommable, prévoyez-en en réserve.
- **Il est posé de travers** : décollez-le tout de suite et reposez-le ; une fois l'écrou serré dessus, il ne se déplace plus.
- **La valve ne passe pas** : l'ouverture n'est pas centrée sur le trou. Reprenez l'étape 4.

À NE PAS FAIRE

- Pas de pose sur une jante sale, ni sous un fond de jante tubeless : l'autocollant va **à l'extérieur** de la jante, sous l'écrou. Il ne remplace pas le joint d'une valve tubeless et ne répare pas un trou de jante abîmé.

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.