
VELKYNE

FICHE DE POSE

CLIPS ALUMINIUM POUR GAINES ET DURITES, LOT DE 10

Dix clips en C en aluminium rouge, 0,5 g pièce, qui se referment à la pince autour d'une gaine ou d'une durite pour la tenir le long du cadre. De quoi équiper un vélo complet avec de la réserve.

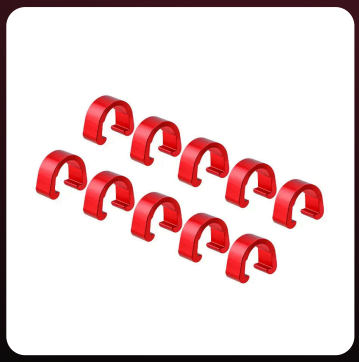

RÉF. CLIPRO10 · GAINES DE FREIN ET DÉRAILLEUR, DURITES HYDRAULIQUES · ALUMINIUM ROUGE, ≈ 0,5 G PIÈCE

À quoi servent les clips

- Une gaine ou une durite qui **bat contre le cadre** use le vernis et fait du bruit sur chaque bosse : un clip la tient plaquée et silencieuse.
- Ils **remplacent les colliers plastique** d'origine cassés ou jaunis, et jumelent deux conduits qui cheminent ensemble.
- Ils ne servent qu'aux **câblages extérieurs** : sans objet sur un cadre à passage interne intégral.

La pose, clip par clip

1. **Repérez les endroits** où la gaine s'écarte du cadre ou vibre : un clip tous les 15 à 20 cm le long d'un tube suffit. Dépoussiérez gaine et tube.
2. **Ouvrez légèrement le clip** à la pince, juste assez pour y glisser la gaine ou la durite. L'aluminium se déforme facilement : inutile de forcer.
3. **Placez la gaine dans le clip,** puis l'ensemble contre le tube, là où la gaine doit rester. Pour un montage discret, posez les clips sous les tubes.
4. **Refermez et serrez à la pince,** mâchoires protégées par un chiffon ou du ruban adhésif pour ne pas rayer la finition. Serrez jusqu'à ce que le clip ne glisse plus, sans écraser la gaine.
5. **Vérifiez** que leviers de frein et manettes fonctionnent sur toute leur course : une gaine tendue par un clip mal placé gêne le freinage ou l'indexation.

Caractéristiques

Usage	**Gaines et durites**	Matière	**Aluminium**
Finition	**Rouge anodisé**	Ouverture	**≈ 7 mm**
Poids	**≈ 0,5 g pièce**	Vélos	**Route, VTT, gravel, pliant, enfant**
Contenu	**10 clips**		

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Le clip glisse le long de la gaine** : pas assez serré, ou gaine grasse. Dégraissez, resserrez d'un cran.
- **La gaine est pincée** : clip trop serré. Rouvrez-le un peu ; une durite écrasée freine mal, une gaine écrasée bloque le câble.
- **Le freinage ou les vitesses ont changé** : un clip tire la gaine en biais. Déplacez-le pour qu'elle suive sa courbe naturelle.

À NE PAS FAIRE

- Jamais de clip écrasé sur une durite hydraulique, jamais de gaine tendue ou coudée par un clip, jamais de sortie sans essayer les freins après la pose.

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.